PlayStation Portable

GO! Messenger

Powered by BT

Manual do Utilizador

Índice

Visão geral da PSP™ (PlayStation® Portable) 3

Guia de Início Rápido 4

Como começar 5

Tirar o máximo partido do Go!Messenger™ 5

De que mais preciso? 5

Verificar e actualizar o software do sistema 5

Transferir o software Go!Messenger™ 6

Regista a tua Conta Go!Messenger™ 7

Iniciar sessão e activar o Go!Messenger™ 8

Utilizar o Go!Messenger™ 10

Abrir o Go!Messenger™ 10

Abrir os menus do Go!Messenger™ 10

Contactos 11

Adicionar Contactos 11

Estado de presença dos contactos 12

Fazer uma chamada de vídeo 12

Fazer uma chamada de voz 13

Receber chamadas 14

Mensagens 15

Alerta de mensagem 15

Enviar uma mensagem de vídeo 15

Enviar uma mensagem de voz 16

Memorizar mensagens 17

Conversa de texto 18

Iniciar conversa de texto 18

Várias conversas de texto 19

Serviços 20

Ajuda On-line 20

A Minha Conta 20

Procurar 21

Definições 22

Idioma 22

Desligar do serviço 22

Registo de Chamadas 22

Perfil do utilizador 23

Grupos 23

Contactos Bloqueados 24

Definir Presença 24

Ordem dos contactos 24

Toques 24

Guardar nos itens enviados 25

Microfone 25

Ajustar capacidade de memória das mensagens 25

Confirmar Conta 25

Remover Palavra-passe Memorizada 25

Ajuda adicional 26

Visão Geral da PSP™

Controlos do Go!Messenger™†

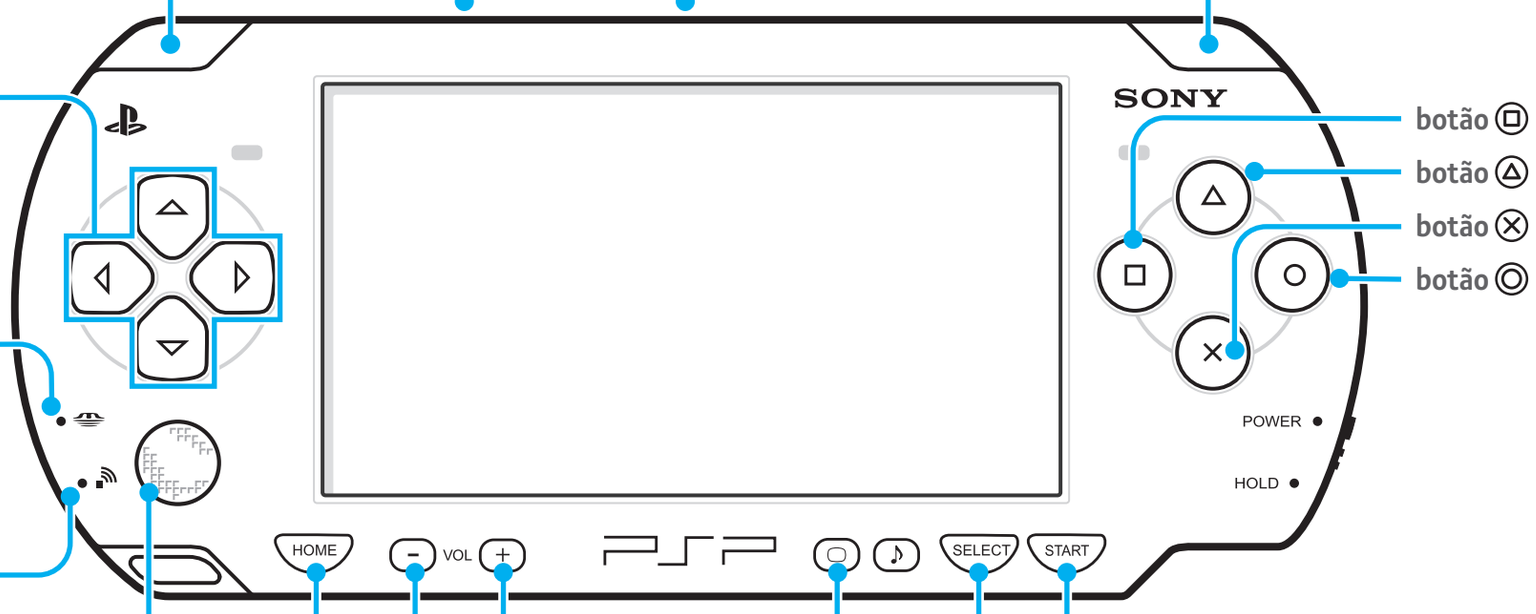

interruptor WLAN (rede local sem fios) (topo)

conector USB (topo)
Permite-te ligar uma câmara

botão L

botão R

botões de direcções
Utiliza-os para te moveres pelo teclado no ecrã

botão □

botão △

botão ✕

botão ○

Indicador de acesso ao Memory Stick Duo™

indicador de acesso a WLAN (rede local sem fios)
Acende-se quando ligado a uma rede sem fios

painel analógico

botão HOME (início)
Apresenta o Menu Home da PSP™

botões volume
Ajusta o nível de volume durante as conversas de vídeo/áudio

botão de ecrã

botão START (iniciar)

botão SELECT (seleccionar)

† O modelo apresentado é a PSP™ Slim and Lite

Guia de Início Rápido

Os passos básicos para começares – para mais detalhes, consulta o resto deste documento

Do que preciso?

- Ligação à Internet e rede sem fios
- nome de utilizador e palavra-passe bt.com (podes obtê-los quando te registas)
- Memory Stick Duo™ de pelo menos 32 MB
- Software de sistema PSP™ 3.9 ou posterior
- Auricular (opcional)
- Go!Cam™ (opcional)

1 Verificar e actualizar o software do sistema

Certifica-te de que o Memory Stick Duo™ está introduzido, que a bateria da PSP™ está completamente carregada e que estás ao alcance de uma ligação sem fios à Internet.

- Liga o interruptor **WLAN (rede local sem fios)**.
- Navega para **(Definições)**, depois **(Actualização de Rede)** e prime ⊗.
- Selecciona uma ligação sem fios e prime ⊗.

Se não tiveres guardado uma ligação sem fios, selecciona **Nova Ligação**.

- Se for encontrado novo software do sistema, prime ⊗ para o transferires, depois ⊗ novamente para instalares a actualização. Após a actualização, podes eliminar os dados do teu Memory Stick Duo™.

2 Transferir o software Go!Messenger™

- Selecciona **Rede** na XMB™ (XrossMediaBar)
- Navega até **Go!Messenger™** e prime ⊗.
- Segue as instruções que aparecem no ecrã.

3 Regista a tua Conta Go!Messenger™

Podes registar-te no Go!Messenger™ a partir da tua PSP™, mas é mais rápido e mais fácil se o fizeres a partir do computador.

- A partir do computador, entra on-line e visita **www.gomessenger.bt.com**.
- Clica em **Register for FREE> (Regista-te gratuitamente)** e segue as instruções que aparecem no ecrã.

4 Iniciar sessão e activar o Go!Messenger™

- Utilizando a PSP™, selecciona **(Rede)**, navega até **Go!Messenger™** e prime ⊗. O ecrã instantâneo do Go!Messenger™ é apresentado e depois o ecrã Log On (Iniciar sessão).
- Selecciona **Log On (Iniciar sessão)** e prime ⊗.
- Selecciona uma ligação de rede e prime ⊗
- Introduz o teu nome de utilizador de bt.com, depois navega até ao botão **(Enter)** e prime ⊗.
- Introduz a tua palavra-passe de bt.com, depois navega até ao botão **(Enter)** e prime ⊗. A tua conta deve ser verificada.
- Prime ⊗ para guardares o teu perfil.
- Prime ⊗ para continuares.
- Prime ⊗ para seleccionares a definição de Capacidade de Memória das Mensagens predefinida. O ecrã Contacts (Contactos) é apresentado e o Go!Messenger™ verifica se existem novas mensagens.
- Prime ⊗ para transferires eventuais novas mensagens ou ○ para continuares sem transferires (podes transferi-las mais tarde).

A tua conta Go!Messenger™ está activada.

Como começar

Tirar o máximo partido do Go!Messenger™

Apenas com a PSP™	Conversa de texto
PSP™ + auricular	Conversar/trocar mensagens por texto e voz
PSP™ + auricular + Go!Cam™	Conversar/trocar mensagens por texto, voz e vídeo

De que mais preciso?

- Ligação à Internet e rede sem fios
- nome de utilizador e palavra-passe bt.com (podes obtê-los quando te registas)
- Memory Stick Duo™ de pelo menos 32 MB
- Software de sistema PSP™ 3.9 ou posterior

1 Verificar e actualizar o software do sistema

Certifica-te de que o teu Memory Stick Duo™ está introduzido e que a bateria da PSP™ está completamente carregada.

Certifica-te de que possuis espaço suficiente para instalar o software do sistema (pelo menos 23 MB de espaço disponível).

Tens de estar ao alcance de uma ligação sem fios à Internet.

Durante uma actualização:

- **Não removas o Memory Stick Duo™.**
- **Não desligues o sistema.**
- **Não desligues o Adaptador AC da tomada.**

Se uma actualização for cancelada antes de terminar, o software do sistema pode ficar danificado, e o sistema pode precisar de ser reparado ou trocado.

1 Liga o interruptor **WLAN (rede local sem fios).**

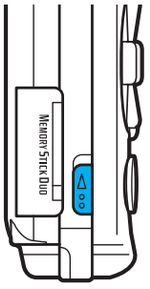

PSP™ (lado)

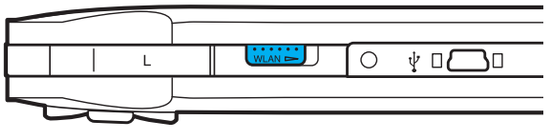

PSP™ (topo)

2 Navega para **(Definições)**, depois **(Actualização de Rede)** e prime ⊗.

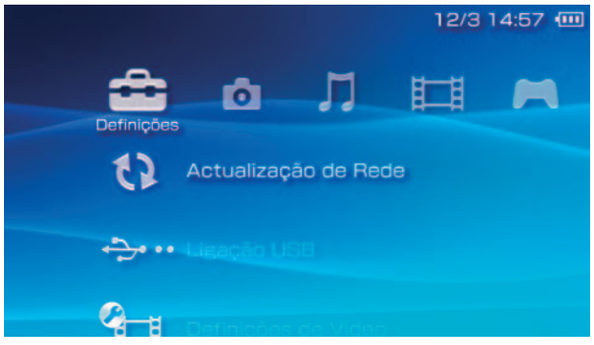

3 Selecciona uma ligação sem fios e prime ⊗.

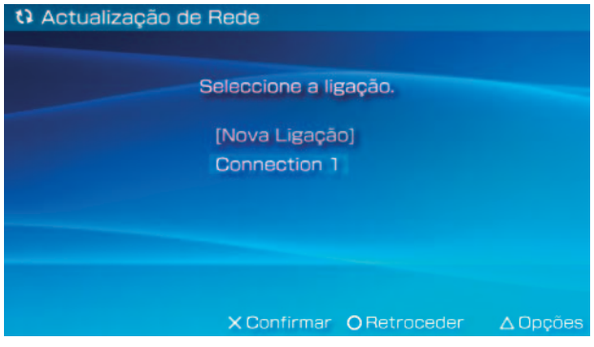

Se não tiveres guardado uma ligação sem fios, selecciona **Nova Ligação** e introduz os detalhes da rede. Consulta a secção Rede do guia Referência Rápida da tua PSP™.

O sistema verifica a tua ligação.

Quando uma ligação é estabelecida com sucesso, o indicador verde da ligação sem fios acende-se.

4 Actualização de Rede procura novo software de sistema. Prime ⊗ para transferires o novo software do sistema.

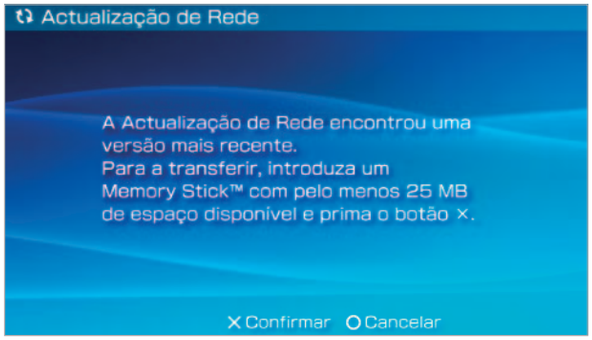
Actualização de Rede
A Actualização de Rede encontrou uma versão mais recente.
Para a transferir, introduza um Memory Stick™ com pelo menos 25 MB de espaço disponível e prima o botão ×.
× Confirmar ○ Cancelar

5 Quando a transferência terminar, prime ⊗ para instalar a actualização.

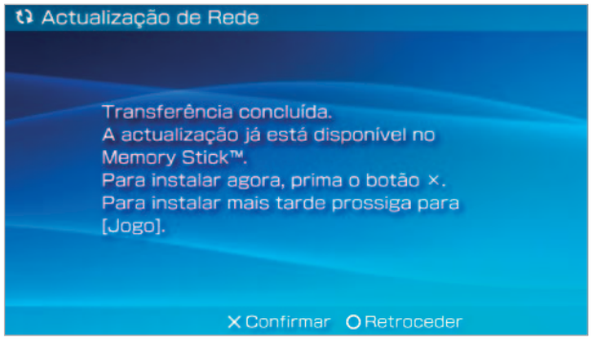
Actualização de Rede
Transferência concluída.
A actualização já está disponível no Memory Stick™.
Para instalar agora, prima o botão ×.
Para instalar mais tarde prossiga para [Jogo].
× Confirmar ○ Retroceder

Após a actualização, podes eliminar os dados do teu Memory Stick Duo™.

Para outras formas de actualizares o software do sistema, consulta a secção Actualizar o Software de Sistema no guia Referência Rápida da tua PSP™.

Transferir o software Go!Messenger™

Com o software de sistema correcto instalado, podes agora transferir o software Go!Messenger™ para a PSP™.

Certifica-te de que tens pelo menos 23 MB de memória disponível no Memory Stick Duo™.

1 Selecciona **Rede** na XMB™ (XrossMediaBar)

2 Navega até **Go!Messenger™** e prime ⊗. Verás um ecrã de confirmação para iniciar o navegador, selecciona **Sim** e prime ⊗ para começares.

3 O ecrã Rede pede-te que selecciones a tua Ligação. Navega para seleccionares uma rede e prime ⊗.

Para mais ajuda quanto à ligação a redes sem fios, consulta a nossa secção 'Ligação a uma Rede sem Fios' na página 26.

4 Abre-se um ecrã com os termos e condições. (Tens de os aceitar antes da transferência.) Prime ⊗ para aceitares os termos e condições, depois selecciona transferir e prime ⊗.

5 Selecciona **Sim** e prime ⊗. Dois ficheiros serão então transferidos para o Memory Stick Duo™.

6 Quando a transferência terminar, és levado de volta à página de transferências. Prime ○ para confirmares e novamente ○ para saíres do navegador. Precisas de premir ⊗ para **Sim** para confirmares que vais sair do navegador.

A aplicação Go!Messenger™ já foi transferida. Ao seleccionares e premires ⊗ o Go!Messenger™ arranca.

Regista a tua Conta Go!Messenger™

Podes registar-te no Go!Messenger™ a partir da tua PSP™, mas é mais rápido e mais fácil se o fizeres a partir do computador.

A partir do teu computador, entra on-line em **www.gomessenger.bt.com** e clica em **Register for FREE> (Regista-te gratuitamente)**.

1 Segue as indicações que aparecem no ecrã para seleccionares o idioma da tua preferência e o teu país, depois clica em **Next Step> (Passo seguinte)**.

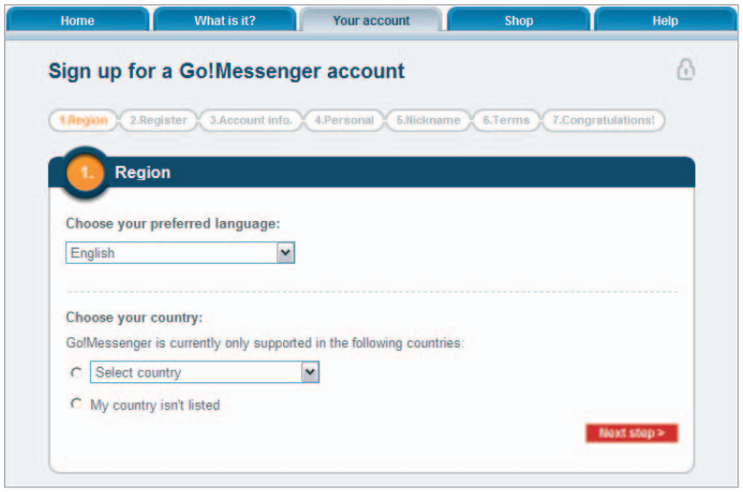

2 Regista-te para obteres a tua conta bt.com grátis.

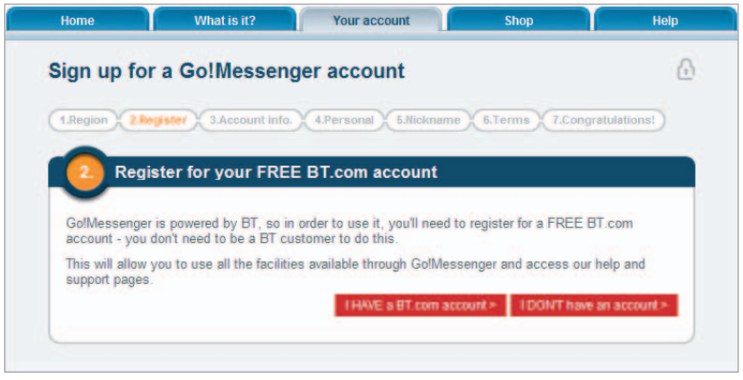
Home
What is it?
Your account
Shop
Help
Sign up for a Go!Messenger account
1.Region
2.Register
3.Account info.
4.Personal
5.Nickname
6.Terms
7.Congratulations!
2. Register for your FREE BT.com account
Go!Messenger is powered by BT, so in order to use it, you'll need to register for a FREE BT.com account - you don't need to be a BT customer to do this.
This will allow you to use all the facilities available through Go!Messenger and access our help and support pages.
I HAVE a BT.com account >

Se já tiveres uma, clica em **I HAVE a bt.com account> (Tenho uma conta bt.com)** para introduzires o teu nome de utilizador e palavra-passe.

Caso contrário, clica em **I DON'T have an account> (Não tenho uma conta)**.

3 Introduz as informações da tua Conta, depois clica em **Next Step> (Passo seguinte)**.

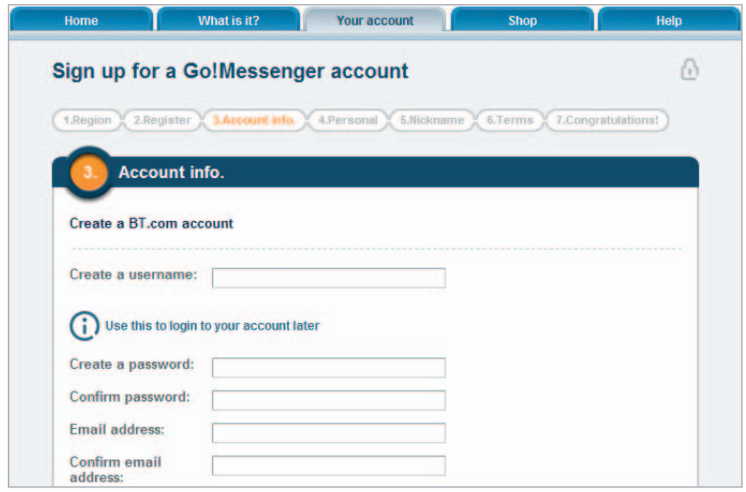

Tem em atenção que o nome de utilizador e a palavra-passe também serão utilizados para iniciares a sessão no Go!Messenger™ na PSP™, mas serão diferentes do teu Nome Escolhido (passo 5).

4 Introduz os teus dados pessoais, depois clica em **Next Step> (Passo seguinte)**.

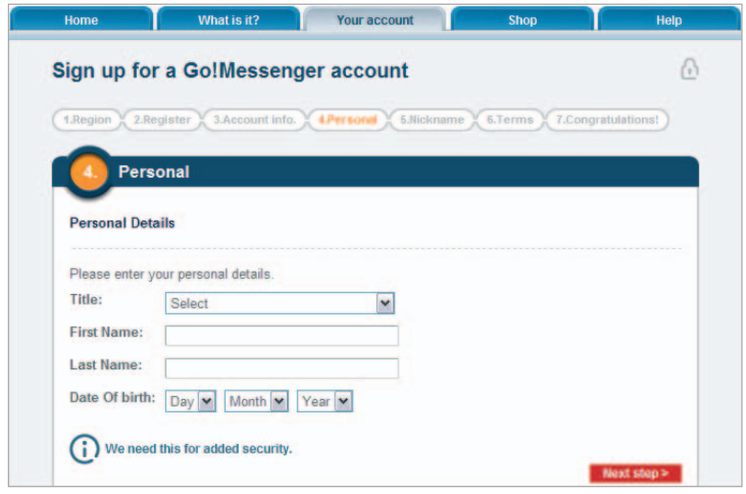

5 Cria um Nome Escolhido. Trata-se do teu nome para Contacto no Go!Messenger™ e será o nome que os teus amigos utilizam para te contactar. Clica em **Next Step> (Passo seguinte)**.

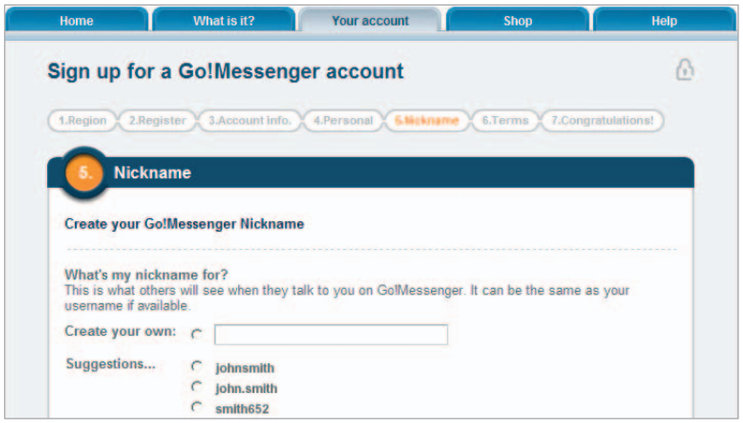

6 Lê os Termos e Condições. Depois assinala a caixa de verificação dos Termos e Condições (e a caixa de actualizações, se quiseres) e clica em **Submit Registration> (Submeter registo)**.

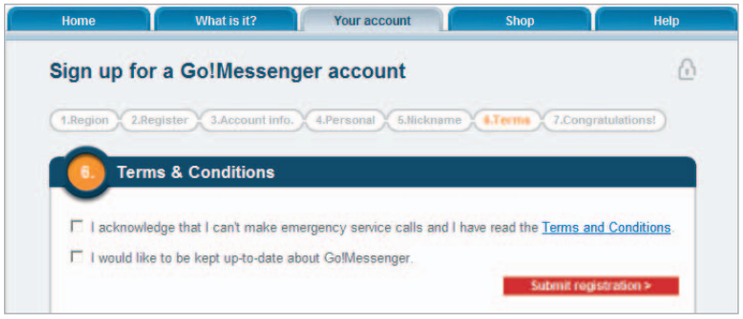

7 Parabéns! O teu registo está concluído. Clica em **Finish (Terminar)**.

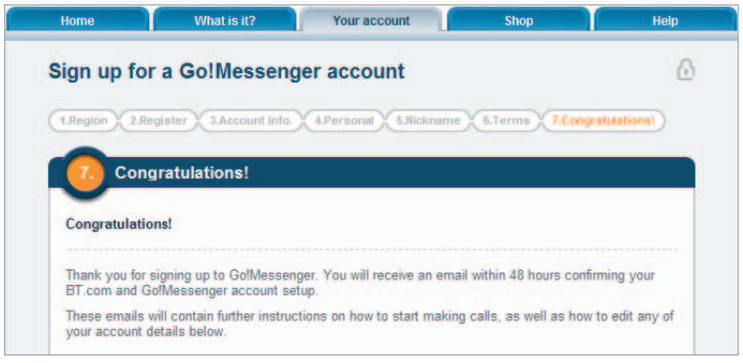
Home
What is it?
Your account
Shop
Help
Sign up for a Go!Messenger account
1.Region
2.Register
3.Account info.
4.Personal
5.Nickname
6.Terms
7.Congratulations!
7. Congratulations!
Congratulations!
Thank you for signing up to Go!Messenger. You will receive an email within 48 hours confirming your BT.com and Go!Messenger account setup.
These emails will contain further instructions on how to start making calls, as well as how to edit any of your account details below.

Irás receber duas confirmações por correio electrónico com o teu nome de utilizador e palavra-passe. Podes então aceder ao Go!Messenger™ na PSP™.

Iniciar sessão e activar o Go!Messenger™

1 Selecciona **(Rede)**, navega até **Go!Messenger™** e prime ⊗. O ecrã instantâneo do Go!Messenger™ é apresentado e depois o ecrã Log On (Iniciar sessão).

BT
offline
25/1/2008
10:05
Go! Messenger
Information
Having first completed registration, you simply need to 'Login' your account in order to be able to use Go!Messenger. To do this you will require your bt.com details you selected as part of your registration.
Log On
Register

2 Selecciona **Log On (Iniciar sessão)** e prime ⊗.

Se ainda não estiveres ligado à tua rede sem fios, é-te pedido que selecciones novamente a tua ligação de rede. Para mais ajuda quanto à ligação a redes sem fios, consulta a nossa secção 'Ligação a uma Rede sem Fios' na página 26.

3 Introduz o teu nome de utilizador de bt.com, depois navega até ao botão ↵ **(Enter)** e prime ⊗. (Consulta a página seguinte para obteres ajuda quanto à utilização do teclado no ecrã.)

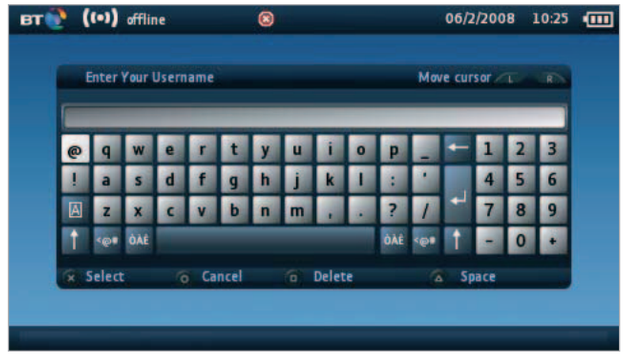

Utilizar o teclado no ecrã

Quando o teclado é apresentado: utiliza os **botões de direcções** para realçares uma tecla e prime ⊗ para a seleccionares.

Caracteres acentuados	◎ Cancelar e fechar teclado
Outros caracteres	▣ Eliminar
CAPS (Maiúsculas)	△ Espaço
Shift	Utiliza o **botão L** e **R** para moveres o cursor para a esquerda e para a direita.
Backspace	
Enter	Se premires START realças a tecla ↵. Premindo novamente START, efectuas uma selecção.

4 Introduz a tua palavra-passe de bt.com, depois navega até ao botão ↵ **(Enter)** e prime ⊗. A tua conta deve ser verificada.

BT
offline
25/1/2008 10:21
Account Verified Successfully
Your Go!Messenger profile will now be created on your Memory Stick Duo™. Do you wish to store your username and password in this profile? (This is recommended).
Yes
No

5 Prime ⊗ para guardares o teu perfil. É recomendável pois tornará mais fácil iniciar a sessão no futuro. O ecrã Message Storage (Capacidade de memória das mensagens) é apresentado.

BT
online
25/1/2008 10:21
Contacts
Message Storage
In order to store messages which are sent and received by Go!Messenger you will now need to allocate some message storage space on your Memory Stick Duo™.
Continue

6 No ecrã Message Storage (Capacidade de memória das mensagens), prime ⊗ para continuares.

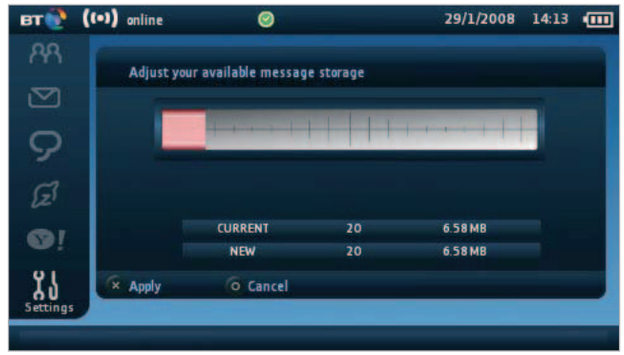

7 Define a quantidade necessária de espaço de armazenamento para as mensagens. Prime ⊗ para a predefinição, ou prime os botões para a esquerda e para a direita para a tua própria definição, depois prime ⊗ para aplicares.

A predefinição guarda 20 mensagens.

O Go!Messenger™ arranca de seguida e o ecrã Contacts (Contactos) é apresentado. O Go!Messenger™ procura novas mensagens.

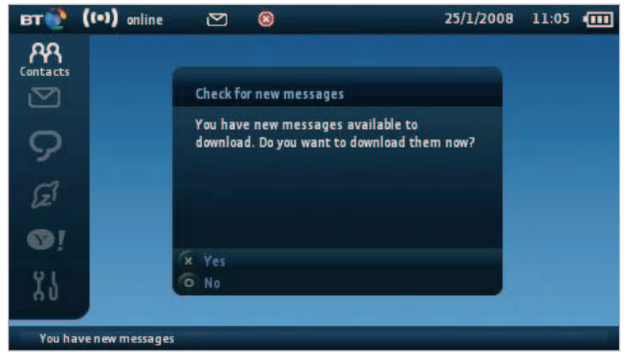

8 Prime ⊗ para transferires eventuais mensagens e ver o ecrã Contacts (Contactos). Ou prime ◎ para ires para Contacts (Contactos) sem transferires (podes transferi-los mais tarde).

A activação está concluída.

Os teus detalhes de início de sessão apenas são necessários na primeira activação do Go!Messenger™, a menos que não tenhas guardado o teu perfil no Memory Stick Duo™. Depois disso, podem ser-te pedidos periodicamente, mas apenas por razões de segurança.

Utilizar o Go!Messenger™

Abrir o Go!Messenger™

Depois de registares a tua conta e teres iniciado a sessão pela primeira vez:

1 Selecciona , navega até Go!Messenger™ e prime ⊗.

2 Selecciona a tua ligação sem fios e prime ⊗.

✱ Para um melhor desempenho, procura por pelo menos duas barras no indicador de força do sinal da ligação sem fios .

✱ O Go!Messenger™ pode procurar novas mensagens. Prime ⊗ para transferires eventuais mensagens ou prime ◎ para continuar e transferir-las mais tarde.

3 O primeiro menu – o ecrã Contacts (Contactos) – é apresentado. A partir daqui, podes aceder a todas as principais funcionalidades, apresentadas na barra de menu à esquerda do ecrã.

Abrir os menus do Go!Messenger™

Prime e **mantém premido** o botão **L** e utiliza os botões para cima e para baixo para realçares o menu que queres abrir. Depois **solta** o botão **L** para abrires o menu realçado.

Contacts (Contactos)

Messages (Mensagens)

Text Chat (Conversa de texto)

Services (Serviços)

Search (Procurar)

Settings (Definições)

Utiliza os botões de direcções para seleccionares as opções no menu.

✱ Para saíres do Go!Messenger™, prime HOME, selecciona **Yes (Sim)** e prime ⊗.

Contacts (Contactos)

Add Contacts (Adicionar Contactos)

1 Abre o menu **Contacts (Contactos)**. Todos os contactos (se os houver) são apresentados.

2 Selecciona **<Add Contact> (Adicionar contacto)** e prime ⊗.

3 Introduz os dados do contacto. Como requisito mínimo, tens de incluir o **Nome Escolhido** do contacto.

O Nome Escolhido é o que foi introduzido pelo contacto quando registou pela primeira vez a sua conta Go!Messenger™. Tens de trocar o teu Nome Escolhido com os teus amigos para poderem comunicar-se uns com os outros.

Máximo de 15 caracteres para Forename (Nome) e Surname (Apelido).

- Selecciona **View/Edit Group Membership (Ver/editar membros de grupos)** e prima ⊗ para adicionares o contacto a um grupo (consulta a página 23).

4 Prime ◎ para fechares o ecrã.

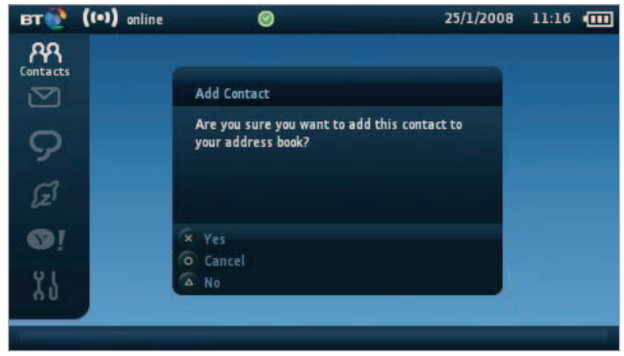

5 Prime ⊗ para adicionares o novo contacto à tua lista de contactos, ◎ para continuares a editar ou △ para regressares a Contacts (Contactos) sem guardares.

6 Os teus contactos têm de aceitar o teu pedido.

Edit/delete Contacts (Editar/eliminar contactos)

Depois de adicionares contactos à tua lista de contactos, o menu **Contact Options** (Opções de contactos) fica disponível.

1 Navega até ao contacto que queres editar ou eliminar e prime ⊗. O menu Contact Options **(Opções de contactos)** abre-se pela direita do ecrã.

2 Navega até **View/Edit Contact (Ver/editar contacto)** ou **Delete Contact (Eliminar contacto)** e prime ⊗. Depois segue as instruções que aparecem no ecrã.

Bloqueado e Subscrever

- Ao seleccionares Blocked (Bloqueado) ✓ evitas que o contacto te veja quando estás on-line (⊖ é Not Blocked (Não bloqueado)). Não podem ver-se nem comunicar um com o outro quando bloqueados. Continuas a poder ver as suas actualizações de presença, mas eles não vêem as tuas.
- Ao anulares a selecção de Subscribe (Subscrever) (⊖) irás ver este contacto como estando off-line (✓ é Subscribed (Subscrito)). Deixas de receber as suas actualizações de presença, mas eles recebem as tuas.

Contact subscription (Subscrição de contactos)

Podes também adicionar um contacto dando os teus dados a um amigo e quando fores convidado para ser amigo, adiciona-os a Contacts (Contactos) utilizando **Contact Subscription (Subscrição de contactos)**.

Quando recebes uma chamada de um amigo:

online
25/1/2008 11:20
Contacts
Contact Subscription
User nestt101 has requested you add them as a contact. Would you like to add this contact, decline the invitation or block this user from contacting you?
Accept
Decline
Block

Prime ⊗ para adicionares o emissor à tua lista de contactos.

Prime ◎ para recusares.

Prime △ para bloqueares o contacto.

Contacts presence status (Estado de presença dos contactos)

Os ícones junto dos teus contactos na lista de contactos representam o seu estado on-line.

On-line	On-line e disponível – podes comunicar com ele
Off-line	Indisponível para chamadas
Ocupado	On-line, mas indisponível
Ocupado chamada	Ocupado com uma chamada Go!Messenger™
Ocupado vídeo	Ocupado com uma conversa de vídeo Go!Messenger™
Desconhecido	Estado actualmente desconhecido – indisponível

- Para definires o teu próprio estado de presença, consulta 'Definir Presença' na página.
- Podes ver quando um contacto entra on-line através da barra de texto móvel no fundo do ecrã.

Make a video call (Fazer uma chamada de vídeo)

Encaixa uma câmara no conector USB no topo da PSP™.

- Para uma melhor qualidade de som, recomendamos um auricular compatível com PSP-2000.
- O auricular pode ser ligado para maior privacidade, mas não pode ser utilizado isoladamente, para fazeres uma chamada precisas de um microfone. Os microfones estão incluídos na Go!Cam ou no auricular.

1 Navega para um contacto e prime ⊗. O menu Contact Options (Opções de contactos) aparece.

2 Selecciona **Video Chat (Conversa de vídeo)**, depois prime ⊗ para marcares.

- Podes premir ◎ para cancelares, depois △ se quiseres deixar uma mensagem ou ⊗ para regressares ao ecrã Contacts (Contactos).

Se o receptor rejeitar a tua chamada, verás:

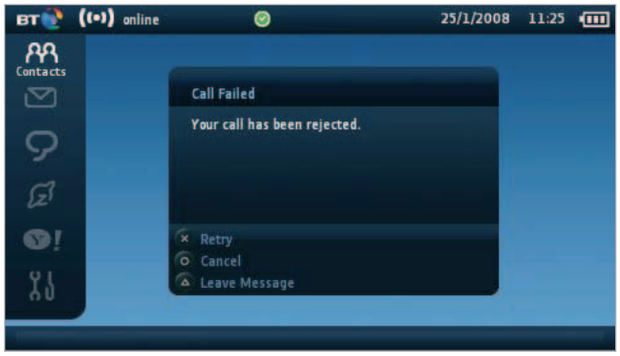

Prime ⊗ **Retry (Tentar novamente)**, △ **Leave Message (Deixar mensagem)**, ou ◎ para cancelares e regressares ao ecrã Contacts (Contactos).

3 Quando o receptor aceitar a tua chamada, a tua imagem de vídeo é ligada. A pequena imagem à direita mostra o que a outra pessoa está a ver.

- Prime △ para alternares entre ecrã completo e ecrã normal.
- Ajusta o volume premindo os botões **VOL–** e **VOL+**.

4 Prime ◎ para desligares.

Se a outra pessoa desligar, verás:

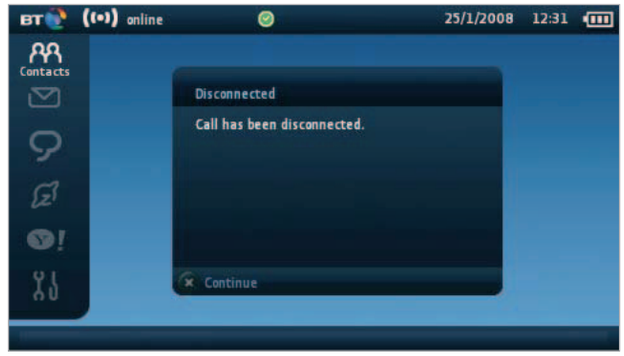

Prime ⊗ para continuares.

Make a voice call (Fazer uma chamada de voz)

✱ O auricular pode ser ligado para maior privacidade, mas não pode ser utilizado isoladamente, para fazeres uma chamada precisas de um microfone. Os microfones estão incluídos na Go!Cam ou no auricular.

1 Navega para um contacto e prime ⊗. O menu Contact Options (Opções de contactos) aparece.

2 Selecciona **Voice Chat (Conversa de voz)**, depois prime ⊗ para marcares.

✱ Podes premir ◎ para cancelares, depois △ se quiseres deixar uma mensagem ou ⊗ para regressares ao ecrã Contacts (Contactos).

Se o receptor rejeitar a tua chamada, prime ⊗ **Retry (Tentar novamente)**, △ **Leave Message (Deixar mensagem)**, ou ◎ para cancelares e regressares ao ecrã Contacts (Contactos).

3 Quando o receptor aceitar a tua chamada, o ecrã **Connected (Ligado)** aparece.

- Ajusta o volume premindo os botões **VOL-** e **VOL+**.

4 Prime ◎ para desligares.

Se a outra pessoa desligar, prime ⊗ para continuares.

Receiving calls (Receber chamadas)

Quando recebes uma chamada, recebes a mensagem de chamada recebida.

Receive a Video call (Receber uma chamada de vídeo)

Prime ⊗ para aceitares a chamada de vídeo ou △ para aceitares e enviares apenas a tua voz.

✱ Numa chamada de voz, podes ver o vídeo do teu contacto, mas ele obterá apenas um vídeo em branco da tua parte.

Prime ◎ para rejeitares a chamada. O emissor tem a opção de deixar uma mensagem.

✱ Durante uma chamada, prime ◎ para desligares.

Receive a Voice call (Receber uma chamada de voz)

Prime ⊗ para aceitares a chamada ou ◎ para rejeitares. O emissor tem a opção de deixar uma mensagem.

✱ Durante uma chamada, prime ◎ para desligares.

Missed call alert (Alerta de chamada não atendida)

Se não atenderes uma chamada, no ecrã aparece:

Prime ⊗ para abrires o separador Missed Calls (Chamadas não atendidas) – que mostra uma lista das chamadas não atendidas – ou ◎ para regressares à tua actual aplicação.

Messages (Mensagens)

Message alert (Alerta de mensagem)

O Go!Messenger™ procura novas mensagens sempre que te ligares à rede. Podes decidir quando as queres transferir.

Se tiveres novas mensagens, ou se estiveres on-line e receberes novas mensagens, um envelope branco é apresentado no topo do ecrã.

Abrir o menu Messages (Mensagens)

1 Prime e mantém premido o botão **L**. Prime o botão para baixo para realçares **Messages (Mensagens)**. Solta o botão **L**. O ecrã Messages (Mensagens) é apresentado.

2 Selecciona **Check for new messages (Procurar novas mensagens)** e prime ⊗.

3 Prime ⊗ para transferires eventuais novas mensagens para a Inbox (Caixa de entrada).

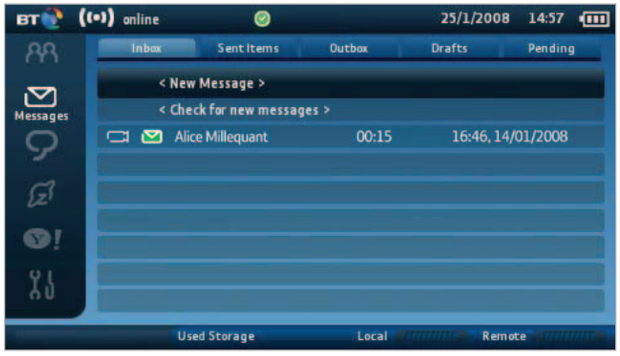

Enviar uma mensagem de vídeo

Podes gravar uma mensagem de vídeo com uma duração máxima de 15 segundos e enviá-la para um ou mais contactos.

1 Prime os botões para cima ou para baixo para seleccionares **New Message (Nova mensagem)** e prime ⊗.

2 Prime os botões para cima ou para baixo para seleccionares **Video Message (Mensagem de vídeo)** e prime ⊗. O ecrã Video Message (Mensagem de vídeo) é apresentado.

3 Selecciona **Record (Gravar)** e prime ⊗ para começares a gravar. Prime novamente ⊗ para parares de gravar.

- Para reproduzires a tua mensagem de vídeo, prime os botões para cima e para baixo para seleccionares **Review (Rever)** e prime ⊗.
- Para parares a reprodução, prime ⊗.
- Se quiseres gravar uma nova mensagem, selecciona **Record (Gravar)** e prime ⊗.
- Para a guardares para mais tarde, selecciona **Save and Close (Guardar e fechar)**, depois prime ⊗. Assim, fica guardada no separador Drafts (Rascunhos) e voltas ao ecrã principal das mensagens.

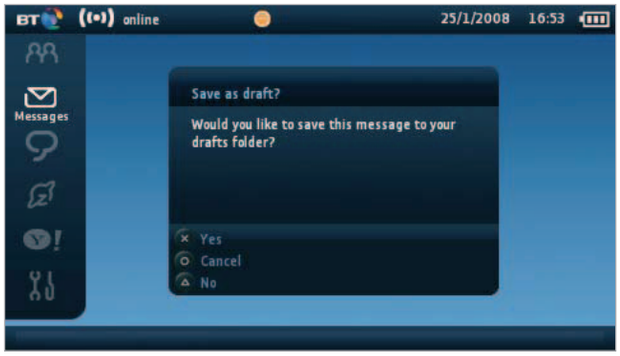

- Para cancelares e regressares ao ecrã das mensagens de vídeo, prime ◎.
- Para regressares ao ecrã principal das mensagens, prime △.

4 Para enviares a tua mensagem de vídeo agora, selecciona **Send (Enviar)**, depois prime ⊗. A tua lista de contactos é apresentada.

5 Navega para cima e para baixo até ao contacto pretendido e prime ⊗. Um ✔ é apresentado junto do contacto. Para anulares a selecção, prime novamente ⊗.

✱ **Podes também enviar uma mensagem de vídeo a partir do menu Contacts (Contactos), seleccionando directamente o contacto a quem pretendes enviar a mensagem, seguido de Video Message (Mensagem de vídeo).**

- Para adicionares mais contactos à tua lista de envio, navega para outro Nome Escolhido e prime ⊗.
- Para enviares a tua mensagem de vídeo, prime △.
- Para cancelares, prime ◎.

.

Enviar uma mensagem de voz

As mensagens de voz podem ter até 30 segundos de duração e podem ser enviadas para um ou mais contactos.

1 A partir do ecrã Messages (Mensagens), selecciona **New Message (Nova mensagem)** e prime ⊗.

2 Selecciona **Voice Message (Mensagem de voz)** e prime ⊗. O ecrã Voice Message (Mensagem de voz) é apresentado.

3 Selecciona **Record (Gravar)** e prime ⊗ para começares a gravar. Prime novamente ⊗ para parares de gravar.

- Para reproduzires a tua mensagem de voz, prime os botões para cima e para baixo para seleccionares **Review (Rever)** e prime ⊗.
- Para parares a reprodução, prime ⊗.
- Se quiseres gravar uma nova mensagem, selecciona **Record (Gravar)** e prime ⊗.
- Selecciona **Save and Close (Guardar e fechar)**, depois prime ⊗ para a guardares no separador Drafts (Rascunhos) e regressares ao ecrã principal das mensagens.
- Para cancelares e regressares ao ecrã das mensagens de voz, prime ◎.
- Para regressares ao ecrã principal das mensagens, prime △.

4 Para enviares a tua mensagem de voz agora, selecciona **Send (Enviar)**, depois prime ⊗. A tua lista de contactos é apresentada.

5 Navega para cima e para baixo até ao contacto pretendido e prime ⊗. Um ✔ é apresentado junto do contacto. Para anulares a selecção, prime novamente ⊗.

- Para adicionares mais contactos à tua lista de envio, navega para outro Nome Escolhido e prime ⊗.
- Para enviares a tua mensagem de voz, prime △.
- Para cancelares, prime ◎.

Storing messages (Memorizar mensagens)

Quando o ecrã Messages (Mensagens) é apresentado, prime para a esquerda ou para a direita para seleccionares entre os seguintes separadores.

Inbox (Caixa a receber) – Contém as tuas mensagens transferidas.

Selecciona uma mensagem, prime ⊗ e depois escolhe uma opção:

- **Play (Reproduzir)** a mensagem.
- **Reply (Responder)** – com uma mensagem de vídeo ou voz.
- **Forward (Reencaminhar)** – para uma ou mais pessoas da tua lista de contactos.
- **Delete (Eliminar)** a mensagem.
- **Voice Chat (Conversa de voz)** – para fazer uma chamada de voz.
- **Video Chat (Conversa de vídeo)** – para fazer uma chamada de vídeo.

Sent items (Itens enviados) – Contém mensagens que enviaste, guardadas no Memory Stick Duo™.

Selecciona uma mensagem, prime ⊗ e depois escolhe uma opção:

- **Play (Reproduzir)** a mensagem.
- **Forward (Reencaminhar)** – para uma ou mais pessoas da tua lista de contactos.
- **View Recipients (Ver destinatários)** – vê a quem mandaste a mensagem.
- **Delete (Eliminar)** a mensagem.

Outbox (Caixa a enviar) – Contém mensagens que criaste mas não enviaste, por exemplo, quando estavas off-line.

Selecciona uma mensagem, prime ⊗ e depois escolhe uma opção:

- **Play (Reproduzir)** a mensagem.
- **Send (Enviar)** – para uma ou mais pessoas da tua lista de contactos.
- **View Recipients (Ver destinatários)** – vê a quem mandaste a mensagem.
- **Delete (Eliminar)** a mensagem.

Drafts (Rascunhos) – Contém mensagens que criaste e guardaste sem enviares.

Selecciona uma mensagem, prime ⊗ e depois escolhe uma opção:

- **Play (Reproduzir)** a mensagem.
- **Send (Enviar)** – para uma ou mais pessoas da tua lista de contactos.
- **View Recipients (Ver destinatários)** – vê a quem pretendias mandar a mensagem (em branco se não seleccionaste nenhum destinatário).
- **Delete (Eliminar)** a mensagem.

Pending (Pendente) – Contém mensagens guardadas no servidor do Go!Messenger™ e que ainda não foram recolhidas pelo teu contacto.

Selecciona uma mensagem, prime ⊗ e depois escolhe uma opção:

- **View Status (Ver estado)** – vê qual dos teus contactos ainda não transferiu a tua mensagem.
- **Delete (Eliminar)** a mensagem – não será enviada para quem ainda não a transferiu.

✪ **Para poupares espaço no Go!Messenger™, podes eliminar antigas mensagens não lidas.**

Text Chat (Conversa de texto)

O menu Text Chat (Conversa de texto) permite-te ter conversas por Mensagem Instantânea (MI) com um contacto.

Abrir o menu Text Chat (Conversa de texto)

Prime e mantém premido o botão **L**. Prime o botão para baixo para realçares **Text Chat (Conversa de texto)**. Solta o botão **L**.

O ecrã Text Chat (Conversa de texto) é apresentado.

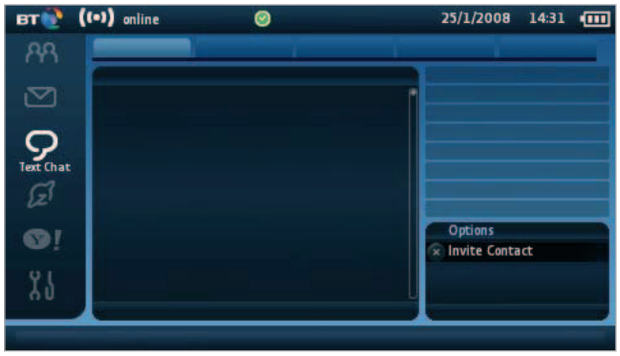

Iniciar uma conversa de texto

1 Prime ⊗ para seleccionares **Invite Contact (Convidar contacto)**. Apenas os contactos on-line estão listados.

2 Prime os botões para cima e para baixo para seleccionares um contacto, depois prime ⊗. O Nome Escolhido do contacto aparece junto do teu.

✱ O teu contacto não recebe o convite até digitares a tua primeira mensagem.

3 Quando o teu contacto se juntar à tua conversa de texto, o ecrã apresenta:

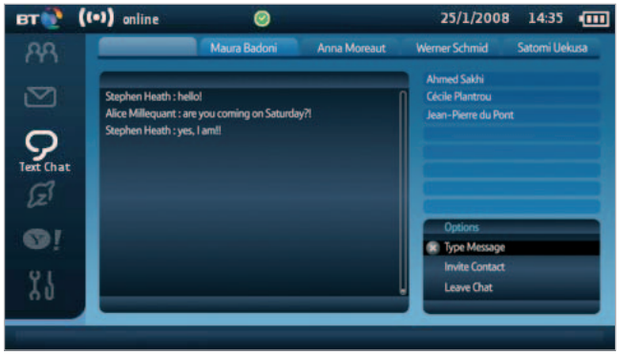

4 Selecciona **Type Message (Digitar mensagem)** e prime ⊗. O teclado da conversa de texto é apresentado.

✱ Utiliza o botão START para introduzires e △ para adicionares um espaço.

- Utiliza o teclado para escreveres a tua mensagem, selecciona ↵ **(Enter)** e prime ⊗. A mensagem aparece na janela de texto.
- Utiliza o painel analógico para navegares pelo texto na janela.

Aderir a uma conversa de texto

Quando fores convidado, prime e mantém premido o botão **L**. Agora prime para cima e para baixo até Text Chat (Conversa de texto) estar realçado. Solta o botão **L**. A mensagem do teu contacto é apresentada.

✱ Um ícone de Text Chat (Conversa de texto) aparece na linha superior do ecrã quando recebes um novo pedido de conversa.

- Para aderires, selecciona **Type Message (Digitar mensagem)** e prime ⊗.
- Para recusares, selecciona **Leave Chat (Deixar conversa)** e prime ⊗.

Abandonar uma conversa de texto

Prime ◎ para regressares ao ecrã principal de Text Chat (Conversa de texto), depois prime ⊗. É-te pedido que confirmes.

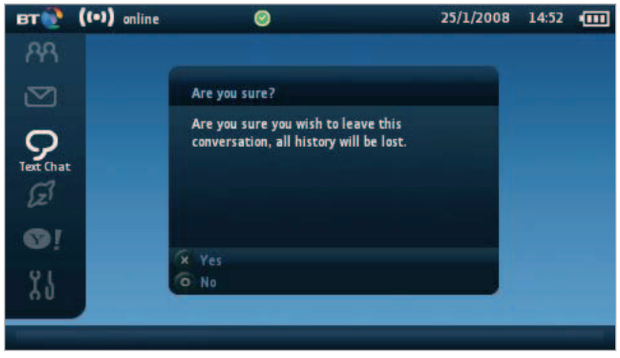

Prime ⊗ para confirmares ou ◎ para cancelares e regressares à conversa.

Várias conversas de texto

Podes convidar um contacto para cada conversa de texto, mas podes ter várias conversas de texto ao mesmo tempo.

Quando estás numa conversa de texto com o teu primeiro contacto:

1 Prime para a esquerda ou para a direita para abrires um separador diferente.

2 Prime ⊗ para veres a tua lista de contactos. Selecciona o contacto pretendido e prime ⊗.

Para alternares entre vários contactos

✱ Apenas podes mudar de separador quando o teclado não está a ser apresentado, prime ◎ para fechares o teclado.

1 Prime para a esquerda ou para a direita para abrires o separador pretendido, selecciona **Type Message (Digitar mensagem)**, depois prime ⊗.

✱ Podes navegar pelas janelas principais utilizando o painel **analógico**, ou mantendo premido o botão **R**.

Services (Serviços)

Abrir o menu Services (Serviços)

Prime e mantém premido o botão **L**. Prime o botão para baixo para realçares **Services (Serviços)**. Solta o botão **L**.

O ecrã Services (Serviços) é apresentado:

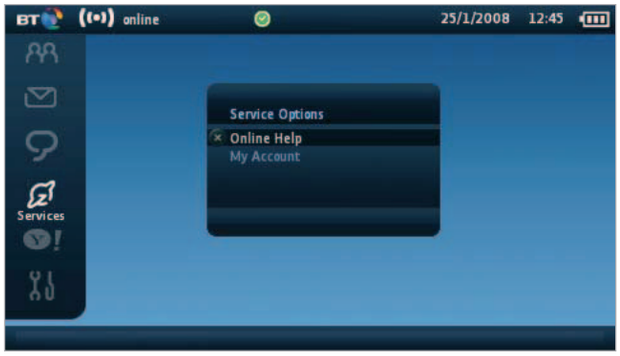

Online Help (Ajuda On-line)

Prime os botões para cima ou para baixo para realçares **Online Help (Ajuda on-line)**, depois prime ⊗. Segue as instruções que aparecem no ecrã para continuares.

No Help Forum (Fórum de ajuda), podes procurar as respostas a perguntas sobre praticamente qualquer coisa que tenha a ver com o Go!Messenger™.

Encontras também secções de Perguntas Mais Frequentes e de Ajuda a Vídeo.

My Account (A Minha Conta)

1 Prime os botões para cima ou para baixo para realçares **My Account (A minha conta)**, depois prime ⊗. Segue as instruções que aparecem no ecrã para continuares.

2 Quando solicitado, introduz o teu nome de utilizar e palavra-passe bt.com.

Em My Account (A minha conta) pode:

- Ver as mais recentes **News (Notícias)** sobre o Go!Messenger™.
- Ver e alterar os dados de conta em **Personal (Pessoal)**.
- Ver e alterar os dados de **Security (Segurança)**.
- Ver e alterar os dados de **Service (Serviço)**.

Search (Procurar)

Utilizar o Yahoo!® para procurar na Internet

Abrir o menu Search (Procurar)

Prime e mantém premido o botão **L**. Prime o botão para baixo para realçares **Search (Procurar)**. Solta o botão **L**.

O teclado é apresentado:

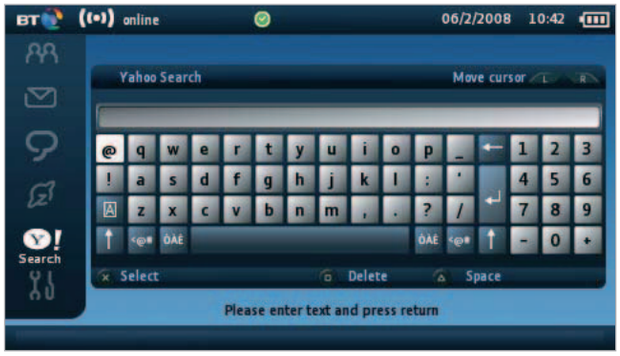

Digita o que procuras e clica em ↵ **(Enter)**. O ecrã de resultados é apresentado.

- Para regressares ao teclado em qualquer momento, prime ◎.
- Podes utilizar o botão START para a tecla Enter.

Settings (Definições)

Abrir o menu Settings (Definições)

Prime e mantém premido o botão **L**. Prime o botão para baixo para realçares **Settings (Definições)**. Solta o botão **L**.

O menu Settings (Definições) é apresentado:

Language (Idioma)

1 Prime ⊗ para abrires **Language (Idioma)**.

2 Prime os botões para a esquerda e para a direita para realçares o idioma pretendido e prime ⊗. Ou prime ◎ para regressares sem alterações.

Disconnect from service (Desligar do serviço)

Esta opção liga-te ou desliga-te do serviço, para que possas alternar entre estar on-line e off-line.

✱ Muito útil se perderes a ligação WiFi.

1 Navega até **Disconnect from service (Desligar do serviço)** e prime ⊗.

2 Se estiveres on-line, prime ⊗ para te desligares. Se estiveres off-line, prime ⊗ para voltares a ligar-te. Ou prime ◎ para cancelares.

Call History (Registo de Chamadas)

Ver as chamadas não atendidas, recebidas, efectuadas e todas as chamadas. As chamadas são ordenadas por data, estando a mais recente no topo.

1 Navega até **Call History (Registo de chamadas)** e prime ⊗.

- Prime os botões para a esquerda e para a direita para seleccionares um separador.
- Prime os botões para cima e para baixo para navegares pela lista.
- Para eliminares todas as entradas do separador realçado, selecciona **Delete All (Eliminar todas)** e prime ⊗ .

2 Prime ⊗ numa entrada realçada para veres a caixa de mensagens do Call Record (Registo de chamadas).

Utiliza esta opção para:

- **Send (Enviar)** uma mensagem de vídeo ou voz para um contacto.
- **Reply (Responder)** com uma mensagem de vídeo ou voz.
- **Delete (Eliminar)** o registo de chamada da lista.

Prime ◎ para regressares ao ecrã principal Calls (Chamadas).

User profile (Perfil do utilizador)

Ver e editar o perfil de utilizador.

1 Navega até **User Profile (Perfil de utilizador)** e prime ⊗.

2 Prime os botões para cima e para baixo para seleccionares o dado que pretendes alterar e prime ⊗.

✱ Introduz até 15 caracteres para Forename (Nome) ou Surname (Apelido).

✱ As caixas View/Edit Group Membership (Ver/editar membros de grupos), Blocked (Bloqueado) e Subscribe (Subscrever) não podem ser editadas.

Prime ◎ para regressares ao ecrã principal das definições.

Groups (Grupos)

Podes configurar até 10 grupos, sendo uma forma prática de ordenar os teus contactos, por exemplo, organizando-os por grupos de amigos e família.

Navega até **Groups (Grupos)** e prime ⊗. A lista de Groups (Grupos) abre-se.

Create a group (Criar um grupo)

1 Navega para cima e para baixo para seleccionares um campo de grupo vazio e prime ⊗. O teclado aparece.

2 Introduz o nome do grupo (no máximo 12 caracteres) depois selecciona ↵ **(Enter)**.

Group options (Opções de grupos)

Realça um grupo na lista e prime ⊗, o menu Group Options (Opções de grupos) é apresentado.

Edit Group Name (Editar nome do grupo) – prime ⊗ para veres o teclado.

Edit Group Membership (Editar membros do grupo) – pode adicionar ou remover contactos dos grupos. Um contacto pode ser guardado em vários grupos.

- Prime ⊗ para veres uma lista de contactos. Selecciona o contacto pretendido e prime ⊗. Um ✔ confirma que foram adicionados ao grupo.

Delete Group (Eliminar grupo) – Prime ⊗. Depois, prime novamente ⊗ para confirmares.

✱ Ao eliminares um grupo não eliminas os contactos desse grupo, apenas o grupo em si.

Blocked Contacts (Contactos Bloqueados)

Bloqueia os contactos para que não vejam a tua presença on-line.

1 Navega até **Blocked Contacts (Contactos bloqueados)** e prime ⊗.

- Para bloqueares um contacto, navega até ao contacto e prime ⊗. O ícone ✓ é apresentado.
- Para desbloqueares um contacto, navega até ao contacto e prime ⊗. O ícone ⊖ é apresentado.

Set Presence (Definir Presença)

Podes alterar a forma como os outros vêem o teu estado on-line.

1 Navega até **Set Presence (Definir presença)** e prime ⊗. O menu **Status Options (Opções de estado)** é apresentado.

2 Selecciona a opção pretendida. Vai aparecer junto do teu nome nos ecrãs de contactos dos outros utilizadores. A tua presença on-line é também mostrada na linha superior do ecrã.

- Selecciona **<Empty> (Vazio)** para veres o teclado onde podes escrever os teus próprios estados personalizados. Aparecem depois do teu Nome Escolhido na lista de contactos dos teus amigos.
- Se já escreveste uma mensagem on-line, aparece nas tuas Status Options (Opções de estado) junto de X.

Contacts sorting (Ordem dos contactos)

1 Navega até **Contacts Sorting (Ordem dos contactos)** e prime ⊗. O menu **Sorting Options (Opções de ordem)** é apresentado.

2 Navega para cima e para baixo para seleccionares a opção de ordem que pretendes e prime ⊗.

Ringtones (Toques)

1 Navega até **Ringtones (Toques)** e prime ⊗.

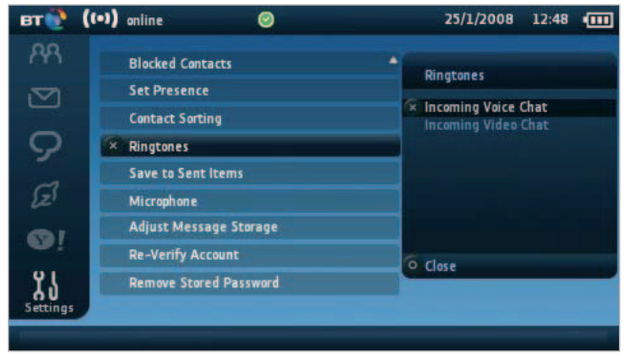

2 Realça as chamadas de vídeo ou voz e prime ⊗.

3 Selecciona uma opção e prime ⊗. Ouves um pequeno extracto de cada opção. Prime ◎ para fechares a caixa da opção.

Save to sent items (Guardar nos itens enviados)

Selecciona se as tuas mensagens são guardadas ou não na lista Sent Items (Itens enviados) depois de terem sido enviados.

1 Navega até **Save to Sent Items (Guardar em itens enviados)** e prime ⊗.

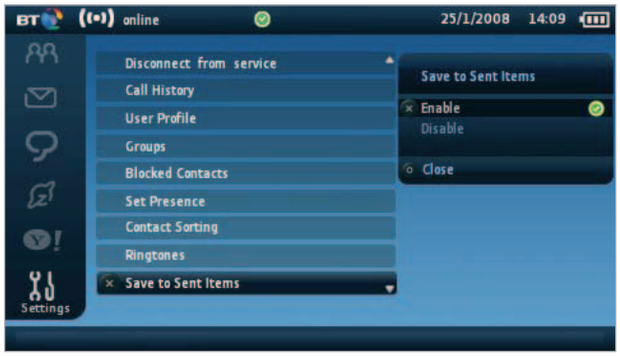

2 Selecciona **Enable (Activar)** para guardares as mensagens ou **Disable (Desactivar)** para guardares as mensagens.

Microphone (Microfone)

Ajusta o volume do microfone.

1 Navega até **Microphone (Microfone)** e prime ⊗.

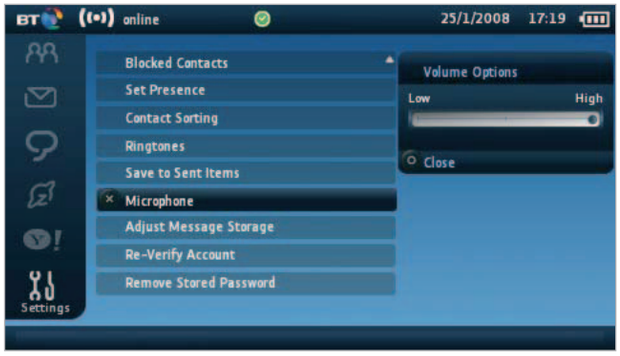

2 Prime os botões para a esquerda e direita para seleccionares **Low (Baixo)** ou **High (Alto)**.

Adjust message storage (Ajustar capacidade de memória das mensagens)

Altera a quantidade de memória atribuída às mensagens guardadas no teu Memory Stick Duo™.

1 Navega até **Adjust Message Storage (Ajustar capacidade de memória das mensagens)** e prime ⊗.

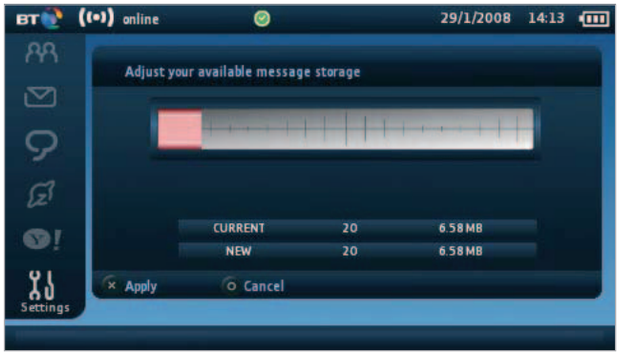

2 Prime os botões para a esquerda e direita para definires o espaço de memória. Consoante a quantidade de espaço disponível no teu Memory Stick Duo™, é possível atribuir um máximo de 200 mensagens/64 MB de espaço.

Prime ◎ para cancelares sem alterar a definição.

Re-verify Account (Confirmar Conta)

Confirma que a tua conta é válida, comparando o teu nome de utilizador e palavra-passe com os guardados no servidor.

Navega até **Re-verify Account (Confirmar conta)** e prime ⊗.

Remove Stored Password (Remover Palavra-passe Memorizada)

Elimina a tua conta do Memory Stick Duo™.

1 Navega até **Remove Stored Password (Remover palavra-passe memorizada)** e prime ⊗.

2 Prime ⊗ para confirmares ou ◎ para cancelares. Se removeres a tua palavra-passe, precisas de confirmar a tua conta para a utilizares novamente.

Se removeres a tua palavra-passe guardada, eliminas a tua conta do Memory Stick Duo™. Em princípio, só deverás fazê-lo se fores emprestar a tua PSP™ a outra pessoa, ou se arranjares uma conta nova.

Ajuda adicional

Vídeos web úteis, uma lista completa de Perguntas Mais Frequentes e o fórum de utilizador da Sony estão disponíveis on-line em www.gomessenger.bt.com

Ligação a uma Rede sem Fios

Certifica-te de que o interruptor WLAN (rede local sem fios) está ligado e que estás próximo de um ponto de acesso.

1 Se estiveres a fazê-lo em casa, podes precisar das definições de segurança com palavra-passe, caso tenham sido utilizadas ao configurares a tua rede WiFi. Estas definições de palavra-passe utilizam uma chave WEP ou WPA-PSK.

2 Selecciona **(Definições de Rede)** sob **(Definições)** no Menu Home da PSP™ e prime o botão ⊗

3 Selecciona **Modo de Infra-estrutura** e prime ⊗.

4 Selecciona **Nova Ligação** e prime ⊗.

5 São-te apresentadas três opções disponíveis: **Scan**, **Introduzir Manualmente** e **Automático**. A opção **Scan** (prime ⊗) procura redes sem fios ou hotspots WiFi próximos, e apanha a tua Wi-Fi doméstica, se tiveres uma. Estas redes disponíveis serão listadas, com as redes designadas sob a coluna SSID (Service Set Identifier).

6 Utilizando os botões para cima e para baixo da PSP™ realça a rede que pretendes utilizar e confirma premindo ⊗.

7 Escolhe a definição SSID que pretendes utilizar e utiliza novamente o botão para a direita para continuares.

8 Precisas então de seleccionar as definições de segurança da WLAN (rede local sem fios). A opção escolhida será baseada nas informações utilizadas quando a rede sem fios doméstica foi configurada.

9 Se premires ⊗ para o botão de edição, és levado para um teclado virtual que podes utilizar para introduzir o código de segurança de que dispões. Este código será o código de segurança da chave WEP ou o código de segurança WPA-PSK.

10 Depois de introduzires os detalhes, prime novamente ⊗ para Enter.

11 A seguir, é-te apresentada a opção **Definições de Endereço.** A maioria das redes domésticas pode ser configurada utilizando a opção **Fácil**.

12 A seguir, são-te apresentadas as definições de **Nome da Ligação**.

Atribuir um novo nome à ligação de rede é prático se utilizares a PSP™ em vários ambientes WiFi diferentes.

13 Utiliza o teclado virtual no ecrã para editares o nome da ligação, premindo ⊗ quando terminares. Para continuares, prime o botão para a direita.

14 O ecrã seguinte é um sumário das tuas definições de ligação. Se estiverem correctas, prime o botão para a direita.

15 A seguir, é-te pedido que guardes as tuas definições premindo o botão ⊗.

16 Finalmente, é-te oferecida a opção de testares a tua ligação.

Se não conseguires estabelecer com êxito uma ligação, visita playstation.com.

Escritórios a nível mundial

Os serviços descritos nesta publicação estão sujeitos a disponibilidade e podem ser modificados de tempos a tempos. Os serviços e equipamento são fornecidos sujeitos às respectivas condições habituais de contrato da British Telecommunications plc. Nada nesta publicação constitui qualquer parte de um contrato.

© British Telecommunications plc 2008.
Sede Registada: 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ.
Registada em Inglaterra N.º 1800000.

Concebido e produzido por The Art & Design Partnership Ltd.
Issue 1 / ADP02-08

PHME 55051

"PlayStation", "△○×□", "PSP" são marcas comerciais ou registadas da Sony Computer Entertainment Inc.
Go! Messenger™ © 2008 Sony Computer Entertainment Inc. Publicado por Sony Computer Entertainment Europe. Go!Messenger é uma marca comercial da Sony Computer Entertainment Europe. Todos os direitos reservados.